

Таблица 7. Режимы измерения нормализатора.

Обозначение	Название	Назначение
<b>1-Uin/Uout/P</b>	Переключатель режима измерений <b>Входное напряжение/ Выходное напряжение/ Мощность</b> Включает основной режим ЖК-индикации	1 нажатие - вывод инф-ции о входном напряжении. 2 нажатие - вывод инф-ции о выходном напряжении. 3 нажатие - вывод инф-ции о мощности, потребляемой нагрузкой. Вывод основного режима ЖК-индикации после использования переключателя режима <b>2-MENU</b>
<b>2-MENU</b>	Переключатель режима <b>Входное напряжение/ Выходное напряжение/ Мощность/ Ток потребления/ Управление напряжением выхода 220 +/- 12V/ Напряжение отключения по выходу 245V (регулируемое 235-250V)/ Установленная мощность нормализатора/ Остаток допустимой мощности при данном входном напряжении в %/ Температура радиатора/ Управление подсветкой</b>	1 нажатие - включается подсветка. 2 нажатие - вывод инф-ции о входном напряжении. 3 нажатие - вывод инф-ции о выходном напряжении. 4 нажатие - вывод инф-ции о мощности, потребляемой нагрузкой. 5 нажатие - вывод инф-ции о токе потребления. 6 нажатие - вывод инф-ции об установленном выходном напряжении. 7 нажатие - вывод инф-ции о максимально допустимом уровне входного напряжения. 8 нажатие - вывод инф-ции об установленной мощности нормализатора. 9 нажатие - вывод инф-ции об остатке допустимой мощности потребления при данном входном напряжении (два варианта: <b>а</b> - без нагрузки потребителей "Возможное"; <b>б</b> - при включенной нагрузке "Остаток" выражается в процентном отношении). 10 нажатие - вывод инф-ции о температуре радиатора. 11 нажатие - вывод инф-ции о управлении подсветкой.
<b>+</b>	Изменение значения в большую сторону в режиме: <b>Управление напр. выхода 220 V; Напряжение откл. по выходу 245 V;</b> Переключение настроек в режиме <b>Управление подсветкой</b>	Изменяет значение регулируемого параметра в большую сторону. Переключает режим <b>Автомат</b> - подсветка индикатора включается при нажатии на любую кнопку, отключение происходит автоматически через определенное время.
<b>-</b>	Изменение значения в меньшую сторону в режиме: <b>Управление напр. выхода 220 V; Напряжение откл. по выходу 245 V;</b> Переключение настроек в режиме <b>Управление подсветкой</b> Включение звукового сигнала сервисных сообщений	Изменяет значение регулируемого параметра в меньшую сторону. Переключает режим <b>Постоянно</b> - подсветка индикатора включена постоянно. Включает звуковой сигнал сервисных сообщений (таблица 9).

Таблица 8. Режимы измерения нормализатора.

Наименование параметра	Индикация	Описание
Уровень входного напряжения		Выводится информация о уровне входного напряжения
Уровень выходного напряжения		Выводится информация о уровне выходного напряжения
Измерение Мощности		Выводится информация о мощности нагрузки

**После включения нормализатора, цифровое табло отображает входное напряжение. Значок <I> в правом нижнем углу указывает на измерение входного напряжения.**

Таблица 9. Сервисные сообщения.

№пп	Код	ЖК-Индикация	Звуковой сигнал	Описание
<b>1</b>	<b>E-01</b>	Перенапряжение $U_{вх}=300 U_{max}=271$	Превышение входного напряжения!	Высокое напряжение на входе нормализатора
<b>2</b>	<b>E-02</b>	Внимание! $U_{вых}$ Превышает 250 V	Превышение выходного напряжения!	Высокое напряжение на выходе нормализатора
<b>3</b>	<b>E-03</b>	Внимание! Перегрузка	Перегрузка!	Большая нагрузка или большой ток запуска
<b>4</b>	<b>E-04</b>	Внимание! Перегрев tr	Перегрев! Снизьте нагрузку.	Перегрев
<b>5</b>	<b>E-06</b>	Пробой точного Симмистора	<b>-</b>	Проблемы с силовой частью
<b>6</b>	<b>E-07</b>	Неправильное Подключение	<b>-</b>	Неправильное подключение
<b>7</b>	<b>E-11</b>	ОТСУТСТВУЕТ ЗАПУСК АППАРАТА	Стабилизатор требует сервисного обслуживания	Нет запуска. Возможно, перегорели предохранители к силовым ключам.

### 5.6. Оперативное подключение нагрузки

Для оперативного включения нагрузки можно использовать розетку контрольного выхода 220В. Мощность нагрузки, подключенной к этому выходу, не должна превышать 2 кВт, при этом суммарная мощность нагрузки подключенной к розетке контрольного выхода и к клеммнику нормализатора не должна превышать мощности нормализатора при соответствующем уровне входного напряжения

### 5.7. Функционирование нормализатора

В процессе работы контроллер постоянно измеряет входное напряжение и, в соответствии с результатами измерений, корректирует напряжение на выходе нормализатора до уровня  $220\text{В} \pm \Delta\%$ , на табло выводится соответствующая индикация, указывающая уровень входного напряжения.

При срабатывании защиты от перенапряжения на входе нормализатора, нагрузка будет отключена, цифровое табло (или ЖК-индикация для серии FLAGMAN) индицирует перенапряжение (таблица 7 и 9). При возобновлении подачи напряжения нормального уровня (ниже значения указанного в параметре  $U_{откл}$  в таблицах 11-13), нормализатор включится автоматически и через 5-10 секунд будет подано напряжение на выход.

При критическом превышении уровня мощности блокируется нагрузка, цифровое табло (или ЖК-индикация для серии FLAGMAN) индицирует соответствующее показание (таблица 7 и 9), включение нормализатора происходит автоматически после снижения нагрузки. Если отключения происходят часто, необходимо проверить мощность нагрузки и пусковые токи. Возможны ложные срабатывания при эксплуатации мощных двигателей с долгим пуском.

При повышении температуры внутри корпуса до опасного предела индикатор выводит сообщение «перегрев» (таблица 7 и 9).

При дальнейшем повышении температуры срабатывает тепловая защита, нагрузка обесточивается и, пока температура не понизится до верхнего допустимого предела, мигает индикация перегрев. После этого нормализатор включится автоматически. Частые отключения в результате перегрева свидетельствуют о том, что нормализатор перегружен.

**Несмотря на термическую защиту перегруженный нормализатор имеет ограниченный срок службы, гарантийные обязательства в этом случае не поддерживаются.**

### 5.5. Использование информационной панели нормализаторов серии FLAGMAN.

На информационной панели начнет светиться цифровой индикатор (рисунок 10), отображающий значение выходного напряжения. На выходные клеммы подается стабилизированное напряжение  $220\text{В} \pm \Delta\%$ . А так же основной режим ЖК-индикации (рисунок 10) показывает такие параметры как:

$U_{вх}$  - входное напряжение;  
 $U_{вых}$  - выходное напряжение;  
 $P$  - мощность потребления;  
 $t_r$  - температура радиатора.

$U_{вх} = 234$	$U_{вых} = 221$
$P = 01.4$	$t_r = 029^\circ\text{C}$

С помощью кнопок расположенных на панели можно переключать режимы измерений, регулировать параметры нормализатора, а так же включать звуковой сигнал сервисных сообщений. В таблице 7 описано назначение кнопок информационной панели.

В таблице 8 описаны режимы измерений и цифровой индикации нормализатора. В таблице 9 описаны сервисные сообщения (ЖК-индикация и звуковые сигналы).



Рисунок 10. Информационная панель

Таблица 5. Режимы измерения и регулировки параметров нормализатора

Наименование параметра	Индикация	Описание
Уровень входного напряжения		Выводится информация о уровне входного напряжения
Уровень выходного напряжения		Выводится информация о уровне выходного напряжения
Измерение Мощности		Выводится информация о мощности нагрузки
Регулируемое выходное напряжение		Установленное выходное напряжение
Регулируемое выходное напряжение отключения		Уровень повышения отсечки при повышенном выходном напряжении

После включения нормализатора, цифровое табло отображает входное напряжение. Значок <I> в правом нижнем углу указывает на измерение входного напряжения.

Таблица 6. Сервисные сообщения

№пп	Код	Значение	Описание
1	E-01	$U_{in}$	Высокое напряжение на входе нормализатора
2	E-02	$U_{out}$	Высокое напряжение на выходе нормализатора
3	E-03	$P$	Большая нагрузка или большой ток запуска
4	E-04	$T1$	Перегрев
5	E-05	$T2$	Перегрев
6	E-06	<i>Sinhro</i>	Проблемы с силовой частью.
7	E-07	-	Неправильное подключение нормализатора
8	E-11	-	Нет запуска. Возможно, перегорели предохранители к силовым ключам.

Токовая защита срабатывает от короткого замыкания в нагрузке и от мощности, потребляемой нагрузкой, превышающей допустимую. При этом автоматический выключатель максимальной токовой защиты обесточивает нормализатор и нагрузку. Включение нормализатора необходимо производить вручную.

В случае аварийного превышения уровня выходного напряжения независимый расцепитель выключит автоматический выключатель и нормализатор будет обесточен. Включение нормализатора необходимо производить вручную, если отключение повторится необходимо проконтролировать выходное напряжение.

### 5.8. Перевод нормализатора в режим «транзит».

В случае отсутствия необходимости в стабилизации напряжения или при неисправностях нормализатора его можно перевести в режим «транзит» имеющимся переключателем «стабилизация- транзит». При этом входное напряжение поступает на выход нормализатора напрямую ( $U_{вх} = U_{вых}$ ). Питание самого нормализатора будет отключено.

## ! ВНИМАНИЕ ! ВАЖНО !

Переключение нормализатора между режимами «стабилизация»-«транзит» необходимо производить при выключенном автоматическом выключателе максимальной токовой защиты.

## 6. ЗАТРУДНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

№	Характер неполадки	Возможные причины	Методы устранения
1	Нет напряжения на входе	Нет напряжения на входе	Проверить, включены ли коммутирующие устройства на вводе (пробки, вводной автомат или др. отключающие устройства)
		Нет напряжения на входе в результате плохого соединения проводов в месте разрыва ввода	Проверить все соединения и устранить дефект
		Не включен автоматический выключатель максимальной токовой защиты	Перевести в положение «Включено»
2	Нестабилизированное напряжения на выходе, индикатор не светится	Переключатель режима работы находится в положении «Транзит»	Перевести в положение «Стабилизация»

№	Характер неполадки	Возможные причины	Методы устранения
3	Нет напряжения на выходе, индикатор показывает, что причина отключения - превышение входного напряжения заданного	На входе повышенное напряжение, сработала защита	Возможно, требуется применить нормализатор с более высоким верхним порогом входного напряжения или необходимо обратиться в соответствующую службу
4	Нет напряжения на выходе, индикатор показывает, что причина отключения - превышение уровня выходного напряжения	Неправильное или некорректное подключение	Обратиться по гарантии
		Нормализатор неисправен	Обратиться по гарантии
5	Нет стабилизированного напряжения на выходе, индикатор показывает, что причина отключения - перегрев силовых элементов	Сработала тепловая защита	Уменьшить мощность нагрузки и дождаться, пока нормализатор войдет в рабочий тепловой режим. Возможно, требуется более мощная модель нормализатора
6	Нет стабилизированного напряжения на выходе, индикатор показывает, что причина отключения - превышение мощности нагрузки	Сработала защита от превышения мощности	Уменьшить мощность нагрузки и дождаться, пока нормализатор войдет в рабочий тепловой режим. Возможно, требуется более мощная модель нормализатора
7	« Вы б и в а е т » автоматический выключатель максимальной токовой защиты	В нагрузке короткое замыкание	Найти и устранить
		Соприкасаются провода на выходных клеммах нормализатора	Проверить и устранить
		Величина мощности нагрузки превышает максимальную для данной модели	Уменьшить мощность нагрузки (выключить утюг, электроплиту, и т.п.)
8	Всё подключено правильно, все переключатели находятся в нужных положениях, но нормализатор не работает.	Работоспособность нормализатора нарушена во время транспортировки или хранения	Обратиться по гарантии
9	Не работает аппаратура подключенная к розетке контрольного выхода.	Неисправен кабель от штепсельной вилки до нагрузки	Проверить кабель
		Неисправна розетка контрольного выхода	Обратиться по гарантии

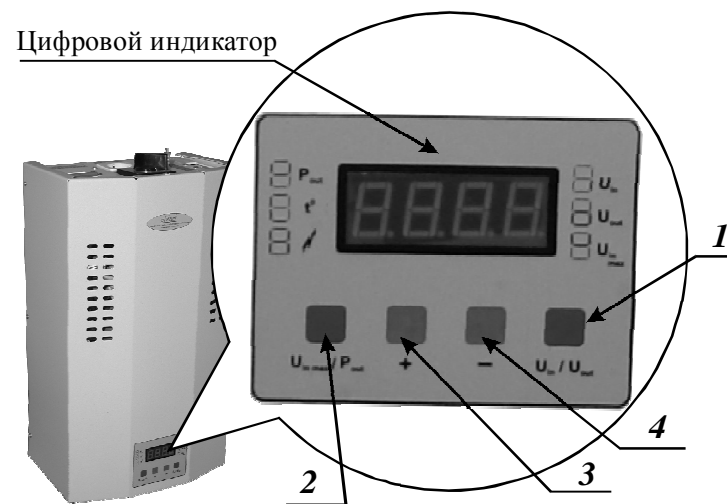


Рисунок 9. Информационная панель

Таблица 4. Назначение кнопок информационной панели.

Обозначение	Название	Назначение
<b>1-Uin/Uout</b>	Переключатель режима измерений <b>Входное напряжение/ Выходное напряжение</b>	1 нажатие - вывод инф-ции о входном напряжении. 2 нажатие - вывод инф-ции о выходном напряжении.
<b>2-Pout/Uin max</b>	Переключатель режима измерений <b>Мощность (Pout)/ Регулируемое напряжение отключения (Uin max)/ Регулируемое выходное напряжение (Uout-ust)</b>	1 нажатие - вывод инф-ции о мощности, потребляемой нагрузкой. 2 нажатие - вывод инф-ции о максимально допустимом уровне входного напряжения. 3 нажатие - вывод инф-ции об установленном выходном напряжении.
<b>+</b>	Изменение значения в большую сторону в режиме <b>Uin max</b> и <b>Uout-ust</b>	Изменяет значение регулируемого параметра в большую сторону
<b>-</b>	Изменение значения в меньшую сторону в режиме <b>Uin max</b> и <b>Uout-ust</b>	Изменяет значение регулируемого параметра в меньшую сторону

В таблице 5 описаны режимы измерения и регулировки параметров нормализатора.

Таблица 3 Режимы измерений и индикации

Наименование параметра	Индикация	Описание
Уровень входного напряжения		Выводится информация о уровне входного напряжения
Уровень Выходного напряжения		Выводится информация о уровне выходного напряжения
Измерение Мощности		Выводится информация о мощности нагрузки подключенной к нормализатору.

*После включения нормализатора, цифровое табло отображает входное напряжение. Значок <I> в правом нижнем углу указывает на измерение входного напряжения.*



Рисунок 8. Информационная панель

#### 5.4. Использование информационной панели нормализаторов серии SHTEEL и CALMER.

На информационной панели начнет светиться цифровой индикатор (рисунок 9), отображающий значение выходного напряжения. На выходные клеммы подается стабилизированное напряжение  $220\text{В} \pm \Delta\%$ .

С помощью кнопок расположенных на панели можно переключать режимы измерений и регулировать параметры нормализатора. В таблице 4 описано назначение кнопок информационной панели.

## 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАБИЛИЗАТОРОВ.

### 7.1. Нормализаторы серии BREEZE.

№	Параметр	Значение	
1	Название	НОНС-5500	
2	Режим работы	Длительный	
3	Номинальное напряжение сети, В	220	
4	Частота сети, Гц	50	
5	Максимальное входное напряжение, В	420	
6	Мощность $P_{ном}$ кВА при номинальном входном напряжении 220В	5,5	
7	Мощность при следующих входных напряжениях, $P_{увх}$ , кВА	$U_{вх}=200\text{В}$	5
		$U_{вх}=180\text{В}$	4,5
		$U_{вх}=160\text{В}$	4
		$U_{вх}=140\text{В}$	3,5
		$U_{вх}=120\text{В}$	3
	$U_{вх}=100\text{В}$	2,5	
8	Кратковременная мощность до 30сек., кВА	7	
9	Мощность холостого хода, Вт не более	30	
10	Номинальное выходное напряжение, В	220	
11	Диапазон входных напряжений, В	123-258	
12	Отклонения выходного напряжения от номинального, $\pm\%$	6	
13	Количество ступеней автоматического регулирования	9	
14	Время измерения входного напряжения, мс не более	20	
15	Время коррекции выходного напряжения, мс не более	40	
16	Время реакции на аварийное повышение входного напряжения, мс	20	
17	Порог срабатывания защитного отключения по входу, В	278	
18	Время реакции на аварийное повышение выходного напряжения, мс	200	
19	Порог срабатывания защитного отключения по выходу, В	250	
20	Автоматический выключатель, А	25	
21	Степень защиты (по IP)	20	
22	Климатическое исполнение	УХЛ 4.2	
23	Мин. температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	-5	
24	Макс. температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	40	
25	Влажность воздуха, % при температуре окружающей среды +25	80	
26	Атмосферное давление, мм. рт. ст.	650-800	
27	Габариты, мм (ВхШхГ)	520x328x199	
28	Масса, кг	17	

## 5.2. Режимы работы нормализатора.

### Нормализаторы серии BREEZE.

Значение		
1	НОНС-7500	НОНС-10000
2	Длительный	
3	220	
4	50	
5	420	
6	7,5	10,0
7	6,8	9
	6,1	8,1
	5,4	7,2
	4,7	6,3
	4	5,4
	3,4	4,5
8	10	15
9	30	
10	220	
11	123-258	
12	6	
13	9	
14	20	
15	40	
16	20	
17	278	
18	200	
19	250	
20	40	50
21	20	
22	УХЛ 4.2	
23	-5	
24	40	
25	80	
26	650-800	
27	520x328x199	
28	19	29

Таблица 2. Режимы работы нормализатора.

№	Режим	Описание
1	Транзит	Режим, при котором напряжение с входа подается на выход без стабилизации. Используется при отсутствии необходимости стабилизации или при неисправности нормализатора
2	Стабилизация	Нормальный рабочий режим нормализатора, при котором на вход подается нестабилизированное напряжение, а с выхода снимается стабилизированное
3	Токовая защита	Режим, при котором происходит отключение нормализатора в результате превышения тока потребляемого нагрузкой, выше максимально допустимого предела, а также при коротком замыкании в нагрузке
4	Защита от перегрева силовых элементов	Режим, при котором нормализатор отключает нагрузку в результате повышения температуры элементов выше максимально допустимого предела
5	Защита от перенапряжения по входу	Режим, при котором нормализатор отключает нагрузку в результате повышения напряжения на входе до опасного предела. Подключение нагрузки происходит автоматически
6	Защита от перенапряжения по выходу	Режим, при котором из-за повышенного напряжения на выходе нормализатора происходит полное его выключение. Включение нормализатора необходимо производить вручную

### 5.3. Использование информационной панели нормализатора BREEZE, NORMIC.

На информационной панели начнет светиться цифровой индикатор (рисунок 8), отображающий значение выходного напряжения. На выходные клеммы подается стабилизированное напряжение  $220\text{В} \pm \Delta\%$ .


С помощью кнопки расположенной на информационной панели можно переключать режимы измерений. Ниже описаны режимы измерений и индикации нормализатора.

## 5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НОРМАЛИЗАТОРА

### 5.1. Включение нормализатора.

Подключить электроэнергию (вкрутить пробки, включить вводной автоматический выключатель максимальной токовой защиты или др. устройства). Для приведения нормализатора в штатный режим функционирования необходимо выполнить следующие действия (для нормализаторов мощностью 2,5 кВа необходимо выполнить пункт 2.):

1. Переключатель режима работы на лицевой панели перевести в положение «Стабилизация» (1)

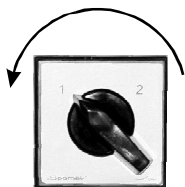

2. Подать напряжение на вход нормализатора, переведя автоматический выключатель максимальной токовой защиты в положение «Включено».



Если нормализатор подключен правильно, со строгим соблюдением всех вышеизложенных инструкций, то через 4-8 секунд после подачи напряжения (за это время проверяется уровень напряжения в сети и выбор наружной ступени) нормализатор включается.

При нормальном (рабочем) уровне напряжения на лицевой панели нормализатора засветится индикатор (рисунок 8, 9 и 10). Через 1-2 секунды (за это время контролируется правильность выбора ступени) на выходные клеммы будет подано стабилизированное напряжение  $220V \pm \Delta\%$ .


### 7.2. Нормализаторы серии NORMIC.

№	Параметр	Значение	
1	Название	НОНС-5500	
2	Режим работы	Длительный	
3	Номинальное напряжение сети, В	220	
4	Частота сети, Гц	50	
5	Максимальное входное напряжение, В	420	
6	Мощность $P_{ном}$ кВА при номинальном входном напряжении 220В	5,5	
7	Мощность при следующих входных напряжениях, $P_{увх}$ , кВА	$U_{вх}=200В$	5
		$U_{вх}=180В$	4,5
		$U_{вх}=160В$	4
		$U_{вх}=140В$	3,5
		$U_{вх}=120В$	3
	$U_{вх}=100В$	2,5	
8	Кратковременная мощность до 30сек., кВА	7	
9	Мощность холостого хода, Вт не более	30	
10	Номинальное выходное напряжение, В	220	
11	Диапазон входных напряжений, В	Таблица 5а	
12	Отклонения выходного напряжения от номинального, $\pm\%$	Таблица 5а	
13	Количество ступеней автоматического регулирования	9	
14	Время измерения входного напряжения, мс не более	20	
15	Время коррекции выходного напряжения, мс не более	40	
16	Время реакции на аварийное повышение входного напряжения, мс	20	
17	Порог срабатывания защитного отключения по входу, В	Табл. 10а	
18	Время реакции на аварийное повышение выходного напряжения, мс	200	
19	Порог срабатывания защитного отключения по выходу, В	250	
20	Автоматический выключатель, А	25	
21	Степень защиты (по IP)	20	
22	Климатическое исполнение	УХЛ 4.2	
23	Мин. температура окружающей среды, °С	-5	
24	Макс. температура окружающей среды, °С	40	
25	Влажность воздуха, % при температуре окружающей среды +25	80	
26	Атмосферное давление, мм. рт. ст.	650-800	
27	Габариты, мм (ВхШхГ)	520x328x199	
28	Масса, кг	17	


## Нормализаторы серии NORMIC.

Значение					
1	НОНС-7500	НОНС-10000	НОНС-15000	НОНС-20000	НОНС-25000
2	Длительный				
3	220				
4	50				
5	420				
6	7,5	10,0	15	20	25
7	6,8	9	13,6	18	22,6
	6,1	8,1	12,2	16,2	20,3
	5,4	7,2	10,8	14,4	18,2
	4,7	6,3	9,5	12,6	15,8
	4	5,4	8,1	10,8	13,5
	3,4	4,5	6,8	9	11,3
8	10	15	20	25	30
9	30				
10	220				
11	Таблица 5а			Таблица 5б	
12	Таблица 5а			Таблица 5б	
13	9				
14	20				
15	40				
16	20				
17	Таблица 10а			Таблица 10б	
18	200				
19	250				
20	40	50	63	80	100
21	20				
22	УХЛ 4.2				
23	-5				
24	40				
25	80				
26	650-800				
27	520x328x199			520x404x227	
28	19	29	34	39	40

1. Перевести автоматический выключатель максимальной токовой защиты в положение “ВЫКЛЮЧЕНО”

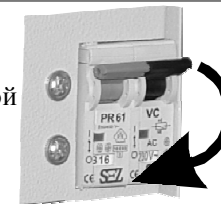

2. Подключить нагрузку к розетке “ВЫХОД”

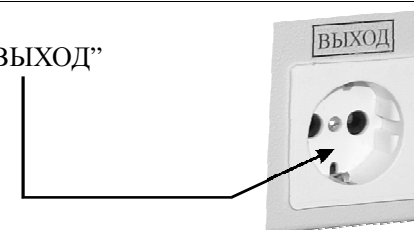

3. Подключить кабель “ВХОД” в штепсельную розетку




### 4.3. Проверка правильности подключение нормализаторов

**Необходимо обязательно проверить правильность подключения фазы ввода, после подключения не должно быть «обводов» т.е. напряжение с выхода нормализатора не должно поступать на вход.** Переключатель режима работы должен находиться в положении «транзит», автоматический выключатель максимальной токовой защиты в положении «Выключено». Во время монтажа необходимо следить за тем, чтобы, посторонние предметы (обрезки кабелей, крепёжные элементы, мелкий инструмент и т.п.) не попали во внутрь корпуса. Все соединения должны быть надежно соединены, и изолированы. После описанных выше действий нормализатор готов к работе.




4. Подключить защитное заземление к болту на верхней панели нормализатора.

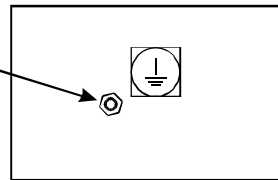


*Не путайте заземление и зануление!*

5. Подключить провода силового ввода на контакты «ВХОД» (крайний левый «фаза», справа от него «ноль»)

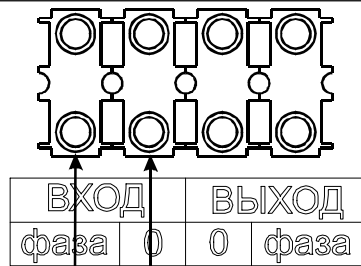

6. Подключить выводящие провода на контакты «ВЫХОД» (крайний правый «фаза», слева от него «ноль»)

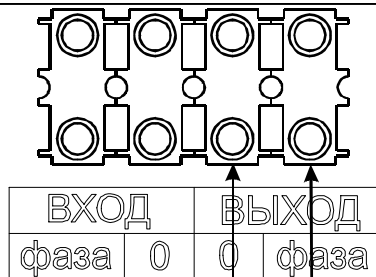

### Подключение нормализаторов 2,5 кВА

### ! ВАЖНО !

Перед подключением нормализатора убедитесь в исправности штепсельной розетки, розетка обязана быть без механических повреждений, не «горелая», без термических деформаций. Если нормализатор будет включен на долгое время, проверьте надежность монтажа розетки, особенно места зажимов провода.

### 7.3. Нормализаторы серии SHTEEL.

№	Параметр	Значение	
1	Название	НОНС-7500	
2	Режим работы	Длительный	
3	Номинальное напряжение сети, В	220	
4	Частота сети, Гц	50	
5	Максимальное входное напряжение, В	420	
6	Мощность $P_{ном}$ кВА при номинальном входном напряжении 220В	7,5	
7	Мощность при следующих входных напряжениях, $P_{увх}$ , кВА	$U_{вх}=200В$	6,8
		$U_{вх}=180В$	6,1
		$U_{вх}=160В$	5,4
		$U_{вх}=140В$	4,7
		$U_{вх}=120В$	4
7	Мощность при следующих входных напряжениях, $P_{увх}$ , кВА	$U_{вх}=100В$	3,4
8	Кратковременная мощность до 30сек., кВА	10	
9	Мощность холостого хода, Вт не более	30	
10	Номинальное выходное напряжение, В	220	
11	Диапазон входных напряжений, В	Таблица 6	
12	Отклонения выходного напряжения от номинального, $\pm\%$	Таблица 6	
13	Количество ступеней автоматического регулирования	16	
14	Время измерения входного напряжения, мс не более	20	
15	Время коррекции выходного напряжения, мс не более	40	
16	Время реакции на аварийное повышение входного напряжения, мс	20	
17	Порог срабатывания защитного отключения по входу, В	Таблица 11	
18	Время реакции на аварийное повышение выходного напряжения, мс	100	
19	Порог срабатывания защитного отключения по выходу, В	250	
20	Автоматический выключатель, А	40	
21	Степень защиты (по IP)	20	
22	Климатическое исполнение	УХЛ 4.2	
23	Мин. температура окружающей среды, °C	-5	
24	Макс. температура окружающей среды, °C	40	
25	Влажность воздуха, % при температуре окружающей среды +25	80	
26	Атмосферное давление, мм. рт. ст.	650-800	
27	Габариты, мм (ВхШхГ)	500x285x190	
28	Масса, кг	23	

## Нормализаторы серии SHTEEL.

№	Значение			
	НОНС - 10000	НОНС - 15000	НОНС - 20000	НОНС - 25000
2	Длительный			
3	220			
4	50			
5	420			
6	10,0	15	20	25
7	9	13,6	18	22,6
	8,1	12,2	16,2	20,3
	7,2	10,8	14,4	18,2
	6,3	9,5	12,6	15,8
	5,4	8,1	10,8	13,5
8	4,5	6,8	9	11,3
	15	20	25	30
9	30			
10	220			
11	Таблица 6			
12	Таблица 6			
13	16			
14	20			
15	40			
16	20			
17	Таблица 11			
18	100			
19	250			
20	50	63	80	100
21	20			
22	УХЛ 4.2			
23	-5			
24	40			
25	80			
26	650-800			
27	500x285x190	500x285x215		
28	25	30	35	37

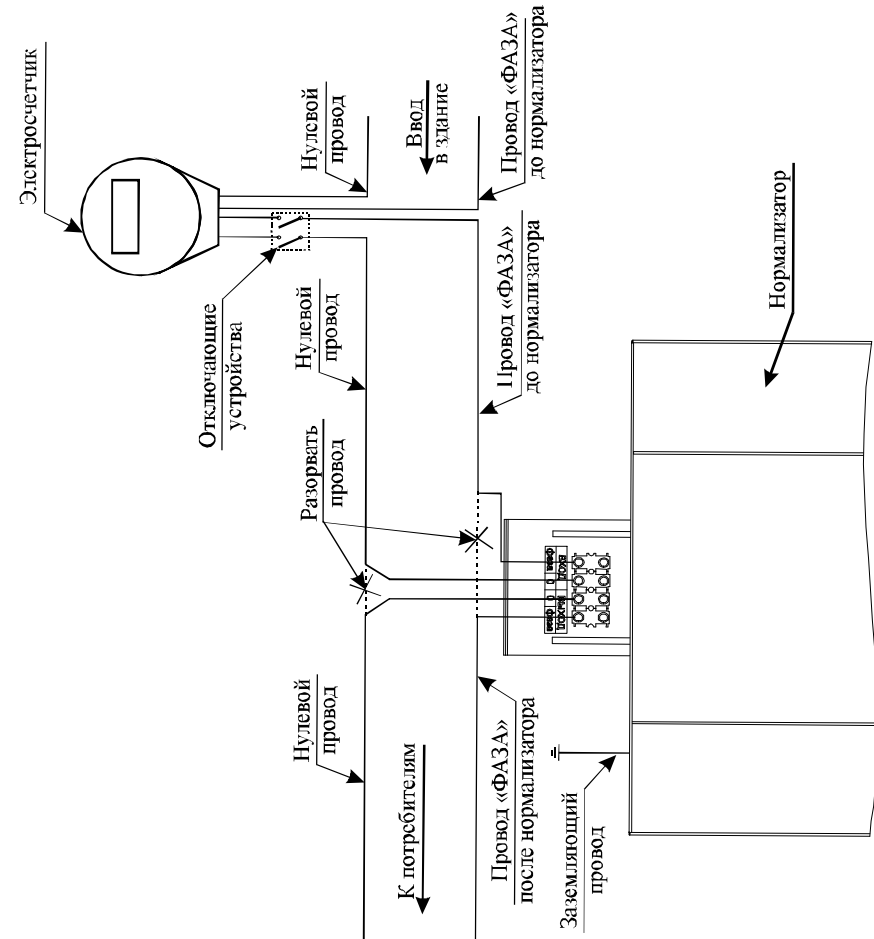


Рисунок 7. Подключение нормализатора с разорванным нулевым проводом.

## 7.4. Нормализаторы серии CALMER.

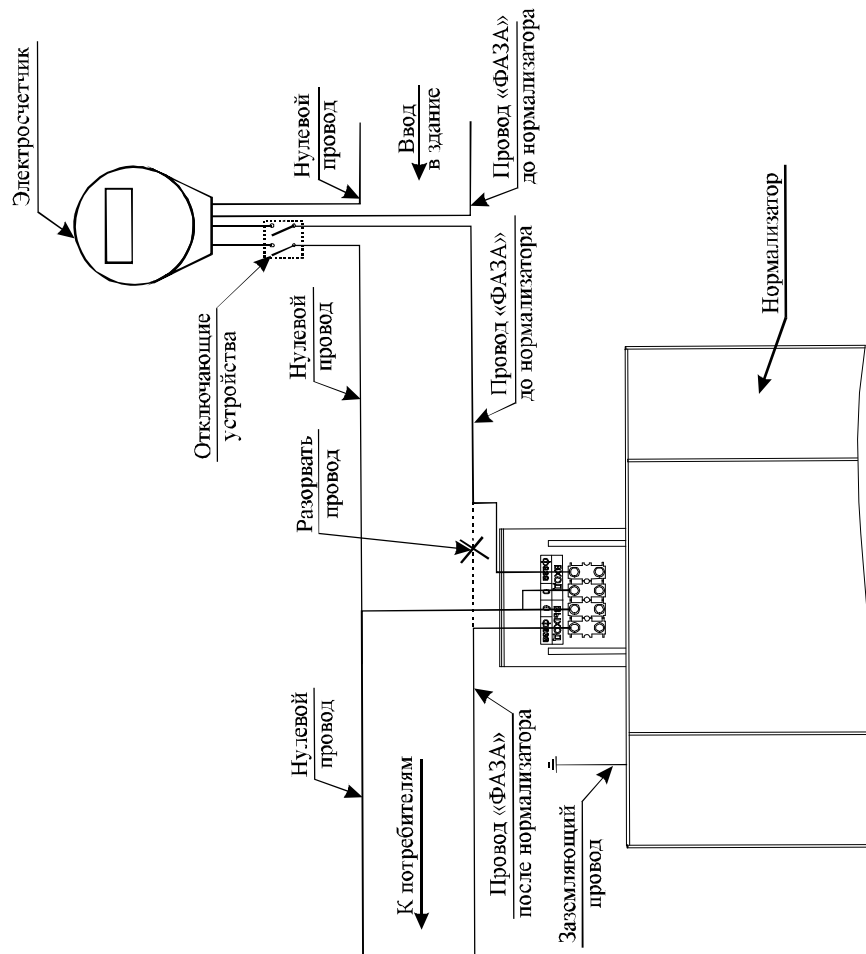


Рисунок 6. Подключение нормализатора, не разрывая нулевой провод.

№	Параметр	Значение	
1	Название	НОНС-7500	
2	Режим работы	Длительный	
3	Номинальное напряжение сети, В	220	
4	Частота сети, Гц	50	
5	Максимальное входное напряжение, В	420	
6	Мощность $P_{ном}$ кВА при номинальном входном напряжении 220В	7,5	
7	Мощность при следующих входных напряжениях, $P_{увх}$ , кВА	$U_{вх}=200В$	6,8
		$U_{вх}=180В$	6,1
		$U_{вх}=160В$	5,4
		$U_{вх}=140В$	4,7
		$U_{вх}=120В$	4
	$U_{вх}=100В$	3,4	
8	Кратковременная мощность до 30сек., кВА	10	
9	Мощность холостого хода, Вт не более	30	
10	Номинальное выходное напряжение, В	220	
11	Диапазон входных напряжений, В	Таблица 7	
12	Отклонения выходного напряжения от номинального, $\pm\%$	Таблица 7	
13	Количество ступеней автоматического регулирования	36	
14	Время измерения входного напряжения, мс не более	20	
15	Время коррекции выходного напряжения, мс не более	40	
16	Время реакции на аварийное повышение входного напряжения, мс	20	
17	Порог срабатывания защитного отключения по входу, В	Таблица 12	
18	Время реакции на аварийное повышение выходного напряжения, мс	100	
19	Порог срабатывания защитного отключения по выходу, В	250	
20	Автоматический выключатель, А	40	
21	Степень защиты (по IP)	20	
22	Климатическое исполнение	УХЛ 4.2	
23	Мин. температура окружающей среды, $^{\circ}C$	-5	
24	Макс. температура окружающей среды, $^{\circ}C$	40	
25	Влажность воздуха, % при температуре окружающей среды +25	80	
26	Атмосферное давление, мм. рт. ст.	650-800	
27	Габариты, мм (ВхШхГ)	500x285x190	
28	Масса, кг	23	

## Нормализаторы серии CALMER.

№	Значение			
1	НОНС - 10000	НОНС - 15000	НОНС - 20000	НОНС - 25000
2	Длительный			
3	220			
4	50			
5	420			
6	10,0	15	20	25
7	9	13,6	18	22,6
	8,1	12,2	16,2	20,3
	7,2	10,8	14,4	18,2
	6,3	9,5	12,6	15,8
	5,4	8,1	10,8	13,5
8	4,5	6,8	9	11,3
	15	20	25	30
9	30			
10	220			
11	Таблица 7			
12	Таблица 7			
13	36			
14	20			
15	40			
16	20			
17	Таблица 12			
18	100			
19	250			
20	50	63	80	100
21	20			
22	УХЛ 4.2			
23	-5			
24	40			
25	80			
26	650-800			
27	500x285x190	500x285x215		
28	25	30	35	37

Нормализатор необходимо аккуратно распаковать и ознакомиться с его устройством и принципом действия по настоящему руководству. Если нормализатор находился в холоде или сыром помещении, нужно выдержать его при комнатной температуре не менее пяти часов.

Установку нормализатора нужно производить в специально отведенном месте (желательно вблизи силового ввода), обеспечив доступ воздуха для охлаждения и защиту от попадания влаги.

Таблица 1. Рекомендуемое сечения кабеля, длиной до 20 м, в зависимости от мощности нормализатора.

Мощность нормализатора, $P_{ном}$ , кВт	5,5	7,5	10	15,0	20	25
Сечение медного проводника $S$ мм <sup>2</sup>	4	6	10	10	16	16

### 4.2. Подключение нормализатора к сети.

Отключите электроэнергию выкрутив пробки или отключив вводной автоматический выключатель максимальной токовой защиты, или др. отключающие устройства. Убедитесь в отсутствии напряжения. Произведите подключение нормализатора в разрыв цепи между энергопотребителями и сетью, руководствуясь рисунком 6 или 7.

**Закрепите нормализатор на стене, используя кронштейн, или установите на горизонтальную поверхность, для монтажа выполните следующие действия:**

1. Выкрутить винты, удерживающие монтажную панель рис. 2 и 3.

2. Выдвинуть монтажную панель до упора рис.2 и 3.

3. Пропустить кабель через сальники (кабельные зажимы).

#### **СОВЕТ**

*Если нормализатор монтируется на высоте, оставьте запас кабеля для обслуживания нормализатора. Это упростит монтажные и демонтажные работы, исключит ненужные отключения.*

*Монтажные провода желательно опрессовать специальными гильзами, это улучшит контакт, снизит или исключит нагрев проводов в месте закрепления, предотвратит от поломки провода в месте зажима.*

## 4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### 4.1. Общие положения

#### ! ВАЖНО !

1. Не производить подключение нормализатора до ознакомления с данным руководством по эксплуатации.
2. Не включать нормализатор до ознакомления с данным руководством по эксплуатации.
3. Во избежание несчастных случаев и выхода из строя нормализатора, подключение должен производить квалифицированный персонал.
4. Основной вводной автоматический выключатель максимальной токовой защиты объекта должен быть рассчитан на больший ток, чем автоматический выключатель нормализатора.

#### ! ВНИМАНИЕ !

Устанавливайте нормализатор в специально отведенном для этого месте не доступном для детей и животных. *Нельзя устанавливать нормализатор в подвалах, на чердаках, в шкафах, в закрытых нишах стен, в сырых и с повышенной влажностью воздуха помещениях. Установленный нормализатор должен находиться на виду, к нормализатору должен быть свободный доступ!*

Также не следует располагать нормализатор в помещениях с температурой окружающей среды более 30°C. В помещении, где установлен нормализатор, не должно быть горючих, легковоспламеняющихся, химически активных материалов и жидкостей. Корпус нормализатора должен быть надежно заземлен! Коммутационные провода должны иметь соответствующую изоляцию и соответствующее мощности нормализатора сечение (таблица 1).

Крепления, на которых будет закреплен нормализатор, должны выдерживать соответствующий вес.

*В месте установки нормализатора поверхность должна быть из негорючего и не поддерживающего горения материала. Ни в коем случае нельзя монтировать нормализатор на поверхность из древесины, ДСП (MDF), фанеры, пенопласта, пластика, а также других материалов, которые подвержены легкому воспламенению или термической деформации!!!*

#### ! ПОМНИТЕ !

*Нормализатор - это прибор, который имеет внутри корпуса опасное для жизни и здоровья напряжение! Нормализатор может нагреваться до опасных температур!*

## 7.5. Нормализаторы серии FLAGMAN.

№	Параметр	Значение	
1	Название	НОНС-7500	
2	Режим работы	Длительный	
3	Номинальное напряжение сети, В	220	
4	Частота сети, Гц	50	
5	Максимальное входное напряжение, В	420	
6	Мощность $P_{ном}$ кВА при номинальном входном напряжении 220В	7,5	
7	Мощность при следующих входных напряжениях, $P_{увх}$ , кВА	$U_{вх}=200В$	6,8
		$U_{вх}=180В$	6,1
		$U_{вх}=160В$	5,4
		$U_{вх}=140В$	4,7
		$U_{вх}=120В$	4
$U_{вх}=100В$	3,4		
8	Кратковременная мощность до 30сек., кВА	10	
9	Мощность холостого хода, Вт не более	30	
10	Номинальное выходное напряжение, В	220	
11	Диапазон входных напряжений, В	Таблица 8	
12	Отклонения выходного напряжения от номинального, $\pm\%$	Таблица 8	
13	Количество ступеней автоматического регулирования	48	
14	Время измерения входного напряжения, мс не более	20	
15	Время коррекции выходного напряжения, мс не более	40	
16	Время реакции на аварийное повышение входного напряжения, мс	20	
17	Порог срабатывания защитного отключения по входу, В	Таблица 13	
18	Время реакции на аварийное повышение выходного напряжения, мс	100	
19	Порог срабатывания защитного отключения по выходу, В	250	
20	Автоматический выключатель, А	40	
21	Степень защиты (по IP)	20	
22	Климатическое исполнение	УХЛ 4.2	
23	Мин. температура окружающей среды, °C	-5	
24	Макс. температура окружающей среды, °C	40	
25	Влажность воздуха, % при температуре окружающей среды +25	80	
26	Атмосферное давление, мм. рт. ст.	650-800	
27	Габариты, мм (ВхШхГ)	526x276x190	
28	Масса, кг	23	

## Нормализаторы серии FLAGMAN.

№	Значение			
	НОНС - 10000	НОНС - 15000	НОНС - 20000	НОНС - 25000
2	Длительный			
3	220			
4	50			
5	420			
6	10,0	15	20	25
7	9	13,6	18	22,6
	8,1	12,2	16,2	20,3
	7,2	10,8	14,4	18,2
	6,3	9,5	12,6	15,8
	5,4	8,1	10,8	13,5
	4,5	6,8	9	11,3
8	15	20	25	30
9	30			
10	220			
11	Таблица 8			
12	Таблица 8			
13	48			
14	20			
15	40			
16	20			
17	Таблица 13			
18	100			
19	250			
20	50	63	80	100
21	20			
22	УХЛ 4.2			
23	-5			
24	40			
25	80			
26	650-800			
27	526x276x190	526x276x250		
28	25	30	35	37

## 3.2. Назначение и виды защит.

### 3.2.1. Защита от повышенного напряжения.

В случае аварийного превышения **входного напряжения** (выше значения указанного в параметре  $U_{откл}$ ) контроллер отключает все силовые ключи, тем самым, обесточивая нагрузку, не более чем за 20 мс. При снижении входного напряжения до рабочего уровня нормализатора подключение нагрузки происходит автоматически.

Дополнительный контроллер, независимый от основного, измеряет **выходное напряжение**, если его уровень превысит 250В, произойдет полное обесточивание нормализатора. Включение при этом необходимо производить вручную. Контроль осуществляется и в режиме «стабилизация» и в режиме «транзит».

### 3.2.2. Максимальная токовая защита.

В нормализаторе предусмотрена максимальная токовая защита, чтобы оградить аппарат от короткого замыкания в нагрузке, выходящий за пределы параметров нормализатора. Применяются серийно производимые автоматические выключатели ведущих мировых брендов.

### 3.2.3. Защита от превышения мощности.

В нормализаторе предусмотрена защита от превышения мощности нагрузки. Она реализована датчиком тока **I** (рисунок 4), передающим информацию на контроллер **A** (рисунок 4) о суммарной мощности одновременно включенных нагрузок.

В случае превышения мощности включенных нагрузок выше допустимого предела при соответствующем уровне входного напряжения работа устройства блокируется.

### 3.2.4. Защита от перегрева.

В нормализаторе установлена тепловая защита, блокирующая работу устройства при превышении допустимого предела температуры силовых элементов. Датчик температуры выполнен на терморезисторах, укрепленных непосредственно на обмотках трансформатора и/или на радиаторе с силовыми элементами. При повышении температуры обмоток и/или радиатора до опасного уровня произойдет срабатывание схемы защиты, которая обесточит цепи управления силовых симисторов. Нормализатор отключится. Такое состояние сохраняется до тех пор, пока обмотки и/или радиатор не охладятся до безопасной температуры, после чего нормализатор включится автоматически. В некоторых моделях предусмотрена установка вентилятора для принудительного охлаждения силовых элементов.

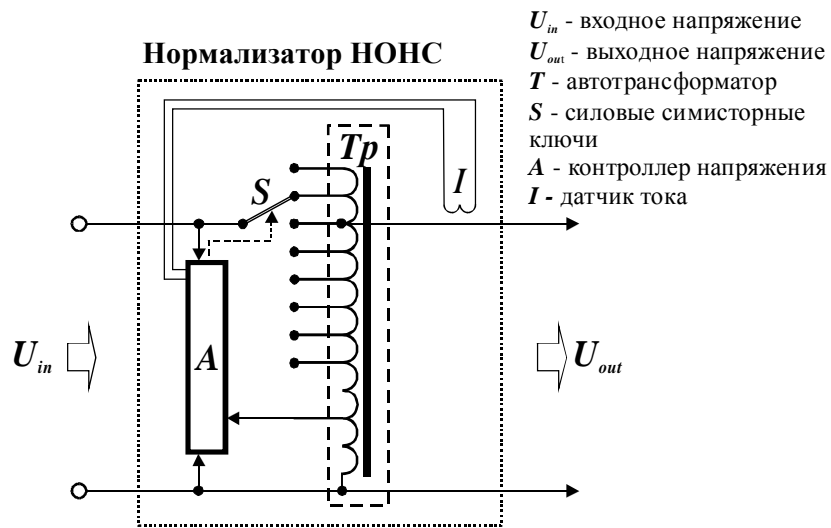


Рисунок 4. Функциональная схема нормализатора

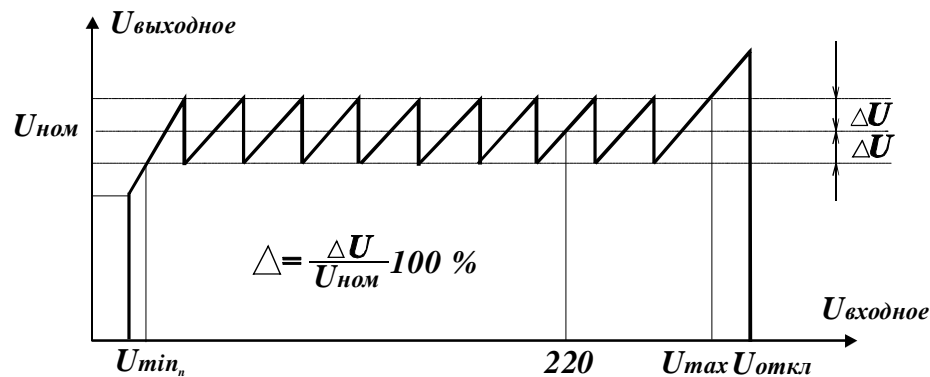


Рисунок 5. Общая диаграмма работы нормализатора (в зависимости от исполнения)

Таблица 10. Модельный ряд нормализаторов серии «NORMIC»				
а) Модели с шагом ступени 15В (НОНС 2500/5500/7500/10000/15000)				
Напряжение	Модель			
	15-0	15-2	15-5	
$U_{min}, B$	93	123	168	
$U_{max}, B$	228	258	303	
$U_{откл}, B$	248	278	323	
$\Delta \pm, \%$	8	6	4	
б) Модели с шагом ступени 12В (НОНС 20000/25000)				
Напряжение	Модель			
	12-0	12-2	12-5	
$U_{min}, B$	130	154	178	
$U_{max}, B$	226	250	274	
$U_{откл}, B$	250	274	298	
$\Delta \pm, \%$	6	4	3	
Таблица 11. Модельный ряд нормализаторов серии «SHTEEL»				
Напряжение	Модель			
	7-0	7-3	7-7	7-11
$U_{min}, B$	111	132	160	188
$U_{max}, B$	224	245	273	301
$U_{откл}, B$	245	271	299	327
$\Delta \pm, \%$	3,1	2,6	2,2	1,9
Таблица 12. Модельный ряд нормализаторов серии «CALMER»				
Напряжение	Модель			
	3-5	3-11	3-17	3-23
$U_{min}, B$	130	148	166	184
$U_{max}, B$	235	253	271	289
$U_{откл}, B$	260	278	296	314
$\Delta \pm, \%$	1,2	1,1	1	0,9
Таблица 13. Модельный ряд нормализаторов серии «FLAGMAN»				
Напряжение	Модели с шагом ступени 2В			
	2-5	2-11	2-17	2-23
$U_{min}, B$	135	147	159	172
$U_{max}, B$	232	244	256	268
$U_{откл}, B$	250	262	274	286
$\Delta \pm, \%$	1,5	1,2	1	0,9
Напряжение	Модели с шагом ступени 3В			
	3-5	3-11	3-17	3-23
$U_{min}, B$	93	111	129	147
$U_{max}, B$	237	255	273	291
$U_{откл}, B$	255	273	291	309
$\Delta \pm, \%$	2	1,5	1,3	1

!!! ТЕМНЫЕ СТОЛБЦЫ - СЕРИЙНЫЕ МОДЕЛИ !!!

$U_{min}$  - Значение минимального входного напряжения;  
 $U_{max}$  - Значение максимального входного напряжения;  
 $U_{откл}$  - Значение входного напряжения при котором происходит отключение;  
 $\pm \Delta \%$  - Отклонения выходного напряжения от номинального.

## 8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Нормализаторы необходимо хранить в упакованном виде в закрытых помещениях с естественной вентиляцией, при относительной влажности воздуха не более 70%.

Нормализаторы должны транспортироваться и складироваться в положении указанном на коробке. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается подвергать нормализатор ударным нагрузкам.

Нормализаторы должны транспортироваться в упакованном виде, в упаковке предприятия-изготовителя, в правильном положении любым видом закрытого транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолетов. Нормализаторы должны быть надежно закреплены, чтобы исключить их перемещение внутри транспортных средств.

### **! ВНИМАНИЕ!**

**Не хранить нормализатор на открытом пространстве!**

**Не хранить нормализаторы в складских помещениях, которые не отвечают санитарным и противопожарным нормам!**

**Не хранить нормализаторы в помещениях с повышенной влажностью воздуха!**

**Не хранить нормализаторы рядом с горюче-смазочными материалами и другими легко воспламеняющимися предметами и жидкостями!**

**Не хранить нормализаторы рядом с химически активными материалами и жидкостями!**

## 9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие нормализатора требованиям технических условий ТУ У 13481695.001-95 УХЛ 4.2. Начиная с даты продажи, Вам предоставляется право гарантийного обслуживания данного изделия. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца (на модели со стандартной комплектацией) и 36 месяцев (на модели с улучшенной комплектацией). По истечении гарантийного срока эксплуатации предприятие-изготовитель обеспечивает 36 месяцев бесплатного сервисного обслуживания (на все модели).

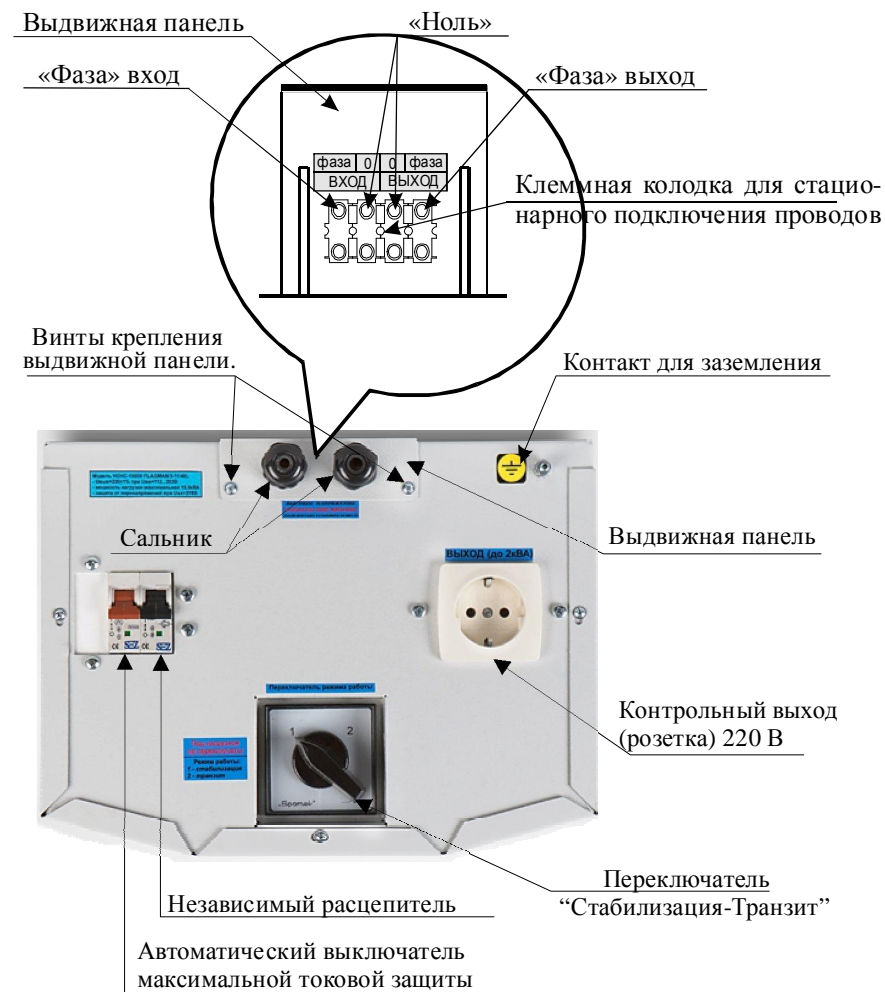


Рисунок 3. Общий вид верхней панели нормализаторов серии SHTEEL, CALMER и FLAGMAN



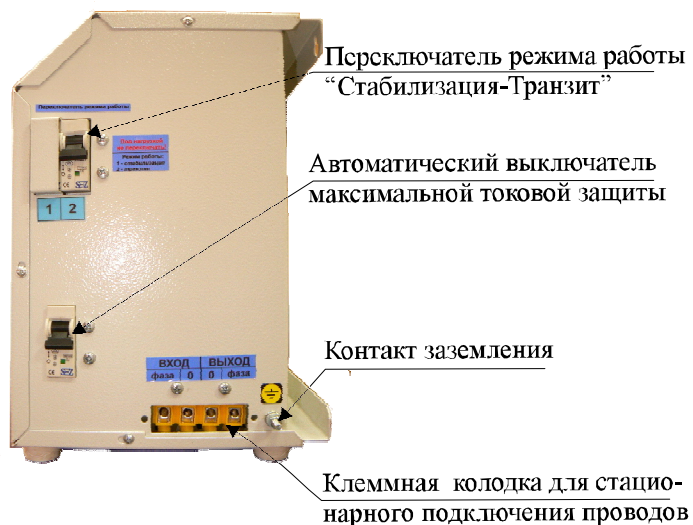


Рисунок 1. Общий вид нормализатора серии BREEZE

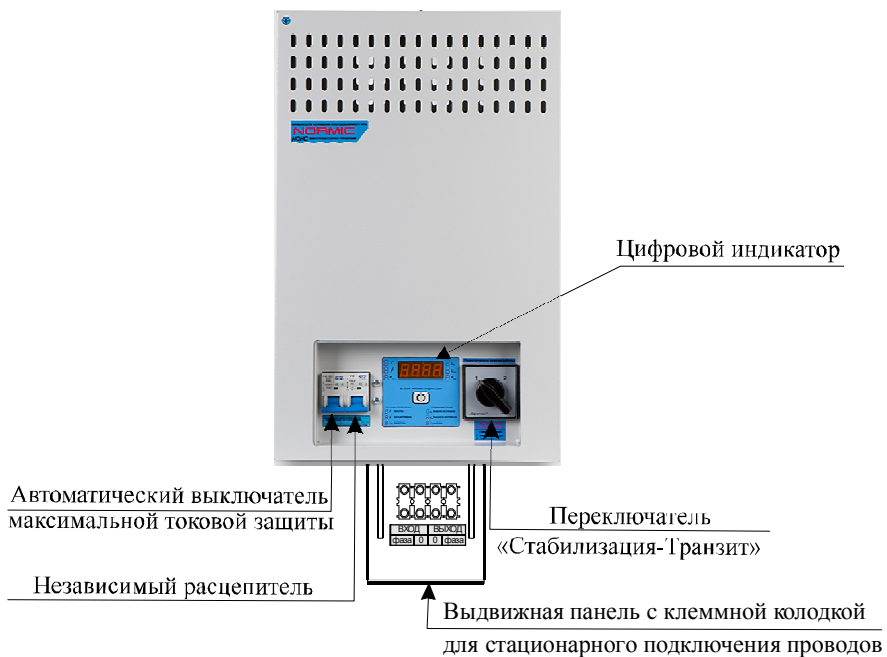


Рисунок 2. Общий вид нормализаторов серии NORMIC.

В течении гарантийного срока эксплуатации:

- покупатель имеет право на бесплатное гарантийное обслуживание и ремонт по предъявлении заполненного по всем правилам гарантийного талона;

- предприятие-изготовитель обязуется бесплатно устранять все внутренние поломки нормализатора, в том числе по причине некачественных комплектующих элементов.

Производитель не несет ответственности за такие убытки как потеря прибыли или дохода, простой оборудования, порча программного обеспечения, потеря данных и т.д.

В любом случае производитель не несет ответственности, за прямые, косвенные, побочные или логически вытекающие убытки, являющиеся результатом использования этого прибора, даже если было уведомление о возможности этих убытков.

Так же не рассматриваются претензии третьих лиц.

***Ремонт производится только на предприятии-изготовителе в кратчайшие сроки (при максимальной сложности ремонта не более 3-х рабочих дней).***

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

**1. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:**

- наличие правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием наименования изделия, даты продажи и печати торгующей организации;
- изделие эксплуатируется согласно техническим требованиям, описанным в инструкции по эксплуатации.

**2. Производитель оставляет за собой право отказа в гарантийном ремонте если:**

- на момент обращения за сервисным обслуживанием не предъявлен гарантийный талон;
- отсутствуют или повреждены обязательные элементы комплектации изделия;
- имеются явные признаки нарушения эксплуатации;
- имеются механические повреждения на изделии, повреждения корпуса изделия, царапины, сколы, вмятины, трещины, изгибы плат и т.д.), что является характерным признаком нарушения правил

- эксплуатации, транспортировки и хранения;
- имеются тепловые повреждения элементов изделия (микросхем и прочих компонентов), трещины, запах гари, следы задымления, что является следствием неправильного подключения, “горячего” подключения и т.д.;
  - дефект возник в результате умышленных или ошибочных действий пользователя;
  - выявлено попадание внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
  - имеются следы постороннего вмешательства, выполнения самостоятельного ремонта;
  - внесены изменения в конструкцию изделия.

### **3. Гарантия не распространяется:**

- в случаях, когда повреждение или неисправность вызваны пожаром, наводнением, воздействием атмосферного электричества, бытовыми факторами и т.д.

### **ДЛЯ ЗАМЕТОК**


## 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Нормализатор сетевого напряжения	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Кронштейн	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.

## 3. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

### **3.1. Принцип работы нормализатора.**

Конструктивно нормализатор выполнен в металлическом корпусе прямоугольной формы. Нормализатор можно устанавливать на горизонтальной поверхности (столе, полке и т.п.), на задней стенке нормализатора расположен кронштейн, с помощью которого нормализатор можно закрепить на стене.

Функциональные узлы нормализатора расположены на шасси, которое закрыто крышкой с вентиляционными отверстиями.

На корпусе нормализатора (рисунок 1, 2 и 3) расположены :

- информационная панель (рисунок 8, 9,10), ее назначение описано в пунктах 5.3, 5.4 и 5.5;
- переключатель режима работы «стабилизация - транзит»;
- автоматический выключатель максимальной токовой защиты;
- независимый Расцепитель;
- монтажная клеммная колодка: на нормализаторах серии BREEZE на боковой части корпуса (рисунок 1); на нормализаторе серии NORMIC снизу (рисунок 2) и на серии SHTEEL, CALMER и FLAGMAN сверху (рисунок 3) находится выдвижная панель, с закрепленной на ней монтажной клеммной колодкой;
- контакт заземления.

Функционально нормализатор представляет собой стабилизатор напряжения вольтодобавочного типа, состоящий из автотрансформатора, силовых полупроводниковых ключей, и контроллера (рисунок 4).

Контроллер, в соответствии с результатами измерений величины входного напряжения, переключает силовые ключи выводов обмоток автотрансформатора, поддерживая стабильное напряжение на выходе нормализатора.

Графическая зависимость выходного напряжения от входного изображена на рисунке 5.

## 1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

### 1.1. Общие меры безопасности.

Не включать нормализатор до ознакомления с данным руководством по эксплуатации.

Во избежание несчастных случаев и выхода из строя нормализатора, монтаж и подключение должен производить квалифицированный персонал.

### 1.2. Меры пожарной безопасности.

Не допускается эксплуатация нормализатора вблизи легковоспламеняющихся материалов.

### 1.3. Меры электробезопасности.

#### Запрещается

- эксплуатировать нормализатор с нарушенной изоляцией подводящих проводов.
- эксплуатировать нормализатор без заземления
- касаться руками электрических соединений
- эксплуатировать нормализатор в условиях повышенной влажности.

**Нормализатор поставляется в состоянии соответствующем ПТБ.**

## ! ВНИМАНИЕ !

- Категорически запрещается подключение нагрузки, превышающей мощность  $P_{\text{вх}}$  нормализатора при соответствующем уровне напряжения, для непрерывной работы более чем на 30 секунд!
- Запрещается производить пуск двигателей мощностью более  $0,2 * P_{\text{вх}}$  при соответствующем уровне входного напряжения,
- Запрещается вскрывать аппарат, не отключив его от сети!
- Запрещается вставлять в вентиляционные отверстия нормализатора посторонние предметы!
- Не рекомендуется производить пуск нормализатора ранее 20 сек. после отключения!

## 10. ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОЙ ЛИНИИ

Перед приобретением и подключением нормализатора желательно исследовать силовую линию:

- Проверить ввод в здание. Непосредственное соединение медных и алюминиевых проводов не допускается;
- Проверить нулевой провод по всей линии на обрыв;
- Рекомендуется установить приспособления для защиты от атмосферного электричества (например разрядники), особенно в случае воздушной подводящей линии. Нормализатор рассчитан на максимальное входное напряжение 420В. При напряжении, превышающем это значение, нормализатор выйдет из строя, в этом случае гарантия не поддерживается;

- Рассчитать максимальную нагрузочную способность  $P_{\text{max}}$  по формуле:

$$P_{\text{max}} = \frac{E_v^2 * U_v * P_{\text{исп}}}{193600 (E_v - U_v)}$$

где  $P_{\text{исп}}$  - Мощность испытательной нагрузки, кВт;

$E_v$  - Напряжение в сети без испытательной нагрузки, В;

$U_v$  - Напряжение в сети с включенной испытательной нагрузкой, ;

$P_{\text{max}}$  - Максимальная мощность, которую можно получить из данной линии.

Как произвести необходимые измерения:

Необходимо отключить все электропотребители.

Измерить напряжение сети без нагрузки -  $E_v$ .

Включить в сеть какую-нибудь электронагрузку, потребляемая мощность которой  $P_{\text{исп}}$  известна (электрочайник, электропечь, электрообогреватель и т.п.).

Измерить напряжение в сети с включенным электроприбором -  $U_v$ .

Подставить полученные данные в формулу расчета  $P_{\text{max}}$ .

#### Пример расчёта:

*В сети напряжение 180В, при включении чайника мощностью 1кВт напряжение стало 170В. Далее производим расчёт:*

$$P_{\text{max}} = \frac{180^2 * 170 * 1}{193600 (180 - 170)} = 2,85$$

*Из данной линии можно получить полноценных 2,85кВт.*

На рисунке 6 изображен график зависимости максимальной мощности от падения напряжения в линии при испытательной нагрузке 1 кВт.

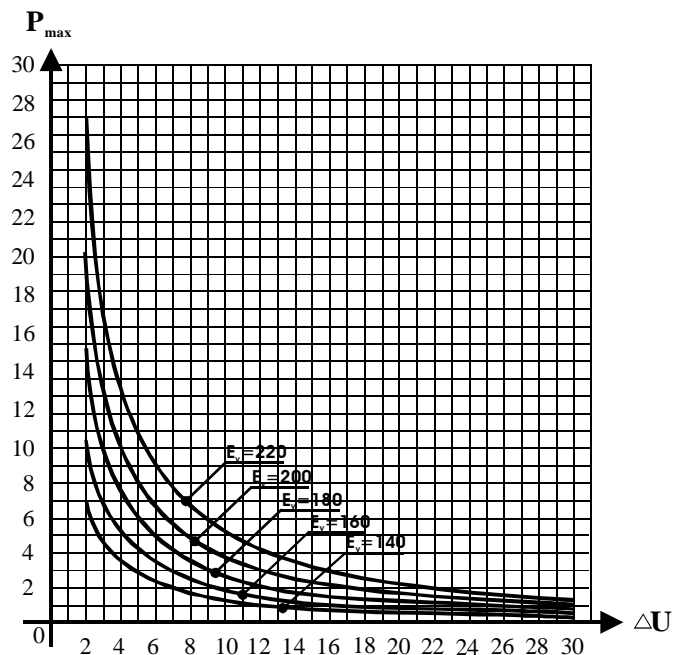


Рисунок 11. График зависимости максимальной мощности от падения напряжения в линии при испытательной нагрузке 1кВт.

По результатам анализа нагрузочной способности линии производится выбор нормализатора соответствующей мощности.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ</b>	4
1.1. Общие меры безопасности	4
1.2. Меры пожарной безопасности	4
1.3. Меры электробезопасности	4
<b>2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	5
<b>3. КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ</b>	5
3.1. Принцип работы нормализатора	5
3.2. Назначение и виды защит	9
3.2.1. Защита от повышенного напряжения	9
3.2.2. Максимальная токовая защита	9
3.2.3. Защита от превышения мощности	9
3.2.4. Защита от перегрева	9
<b>4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>	10
4.1. Общие положения	10
4.2. Подключение нормализатора к сети.	11
4.3. Проверка правильности подключения нормализаторов	15
<b>5. ЭКСПЛУАТАЦИЯ НОРМАЛИЗАТОРА</b>	16
5.1. Включение нормализатора	16
5.2. Режим работы нормализатора	17
5.3. Использование информационной панели нормализаторов серии BREEZE и NORMIC	17
5.4. Использование информационной панели нормализаторов серии SHTEEL и CALMER	18
5.5. Использование информационной панели нормализаторов серии FLAGMAN	21
5.6. Оперативное подключение нагрузки	24
5.7. Работа нормализатора	24
5.8. Перевод нормализатора в режим «транзит»	25
<b>6. ЗАТРУДНЕНИЯ ВО ВРЕМЯ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	25
<b>7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НОРМАЛИЗАТОРОВ</b>	27
7.1. Нормализаторы серии BREEZE	27
7.2. Нормализаторы серии NORMIC	29
7.3. Нормализаторы серии SHTEEL	31
7.4. Нормализаторы серии CALMER	33
7.5. Нормализаторы серии FLAGMAN	35
<b>8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ</b>	38
<b>9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ</b>	38
<b>10. ИССЛЕДОВАНИЕ СИЛОВОЙ ЛИНИИ</b>	41



Производитель оставляет за собой право вносить изменения в электрическую схему и конструкцию, не влияющие на монтажные и присоединительные размеры и технические характеристики нормализатора, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

# ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

На нормализатор напряжения

Нормализатор «НОНС» - \_\_\_\_\_

**BREEZE**   
**NORMIC**   
**SHTEEL**   
**CALMER**   
**FLAGMAN**

модель \_\_\_\_\_

Гарантия \_\_\_\_\_ месяцев

Адрес предприятия-изготовителя:  
83058, г. Донецк, ул. Переездная, 4

ДАННЫЕ О ПОКУПКЕ

Дата приобретения: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_  
Наименование организации

\_\_\_\_\_ Адрес

\_\_\_\_\_ Подпись, печать

Механических повреждений нет.  
Нормализатор в работе проверен.  
Комплектность нормализатора проверена.  
С условиями гарантии ознакомлен и

\_\_\_\_\_ Подпись, печать

НОНС

**ISO 9001:2008**  
УКЛ 4.2 ТУ У 13481596.001-95

*Руководство по эксплуатации*

*Нормализатор однофазного напряжения сети*

1. Стабилизация

2. Защита:

- ✓ от перенапряжений в сети
- ✓ токовая
- ✓ от перегрева

**Благодарим Вас за покупку нашего нормализатора.**

Приобретённый Вами нормализатор безопасен для работающего с ним персонала, как в офисе, так и в бытовой обстановке.


Вот уже на протяжении ряда лет мы разрабатываем и выпускаем технически более совершенные модели и принципиально новые изделия. Предлагаемые нами изделия безопасны, надёжны, долговечны, удобны в работе и имеют приятный внешний вид.

*Спрашивайте о новинках у наших дилеров и торговых агентов!*

## СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

# НОНС

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

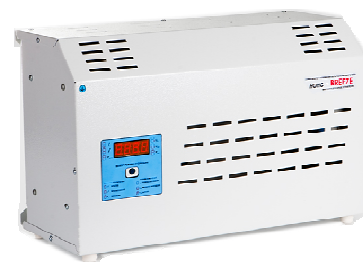

**BREEZE  
NORMIC**



**SSTEEL  
CALMER  
FLAGMAN**

